Technische Daten:

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	18 VA (Leerlauf) 200 VA (Vollast)
Transistorbestückung:	4 × BC 177 B, 2 × BC 107 B, 4 × 40 409, 2 × 40 410, 4 × 40 411
Dioden und Gleichrichter:	4 × 1 N 3754, 8 × BA 100, 2 × B 80 C 2200
Ausgangsleistung:	2 × 50 W Sinus 2 × 75 W Musikleistung
Lautsprecherimpedanz:	4 ... 16 Ohm
Klirrfaktor:	≦ 0,3 % (1000 Hz)
Übertragungsbereich:	30 ... 20 000 Hz
Eingangsspannungsbedarf für Vollaussteuerung:	≦ 500 mV / 7 kOhm
Fremdspannungsabstand:	≧ 98 dB
Geräuschspannungsabstand:	≧ 90 dB
Sicherungen:	Netz: 220 ... 240 V = 1,6 A/T 110 ... 130 V = 3 A/T Gleichstrom: 2 × 3,15 A/T 2 × 2 A/F
Abmessungen (B×H×T):	483 (19") × 132,5 × 160 mm
Gewicht:	5,2 kp
Zum Lieferumfang gehören:	1 Satz Reservesicherungen

Dynacord ELECTRONIC UND GERÄTEBAU

04 74 DB

Dynacord **STE 140**

HiFi-Stereo-Leistungsendstufe STE 140

Die Leistungsendstufe STE 140 ist ein volltransistorisierter Einbau-Endverstärker. Sie kann sämtlichen DYNACORD-Verstärkern mit Steuerausgang nachgeschaltet werden und dient insbesondere zum Anschluß an DYNACORD - Diskotheken-Mischpulte, z. B. Disc-O-cord. Hiermit ergibt sich eine hochwertige und leistungsfähige Verstärkerausstattung für Diskotheken.
Für den Anschluß an 100 V-Lautsprechernetze steht ein 100 V-Anpassungsübertrager (Bestell-Nr. 90 004) zur Verfügung.

Bedienungsanleitung:

1. Netzspannung überprüfen. Das Gerät ist vom Werk aus auf 220 V geschaltet. Eine eventuelle Umschaltung kann durch Drehen des **Netzspannungswählers** auf der Frontseite des Gerätes erfolgen. Die Markierung muß auf den entsprechenden Spannungswert zeigen.
   Die Größe der Netzsicherung beträgt bei:
   110 ... 130 V 3 A/T
   220 ... 240 V 1,6 A/T

2. **Netzkabel** an Netzbuchse des Mischpultes anschließen.
   Endstufe wird zusammen mit dem Mischpult eingeschaltet.

3. Lautsprecher (4 ... 16 Ohm) mit Buchsen **„Ausgang"** verbinden.

4. **Eingangsbuchse** mit Steuerausgang des Mischpultes verbinden.
   Buchsenbeschaltung: Kontakt 3 ... NF — linker Kanal
   Kontakt 5 ... NF — rechter Kanal
   Kontakt 2 ... Abschirmung (Masse)

5. An den **Pegelvorstellern** auf der Frontplatte kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden.

6. **Kontrollampen** auf der Frontplatte zeigen die Funktionsfähigkeit der beiden Kanäle an.

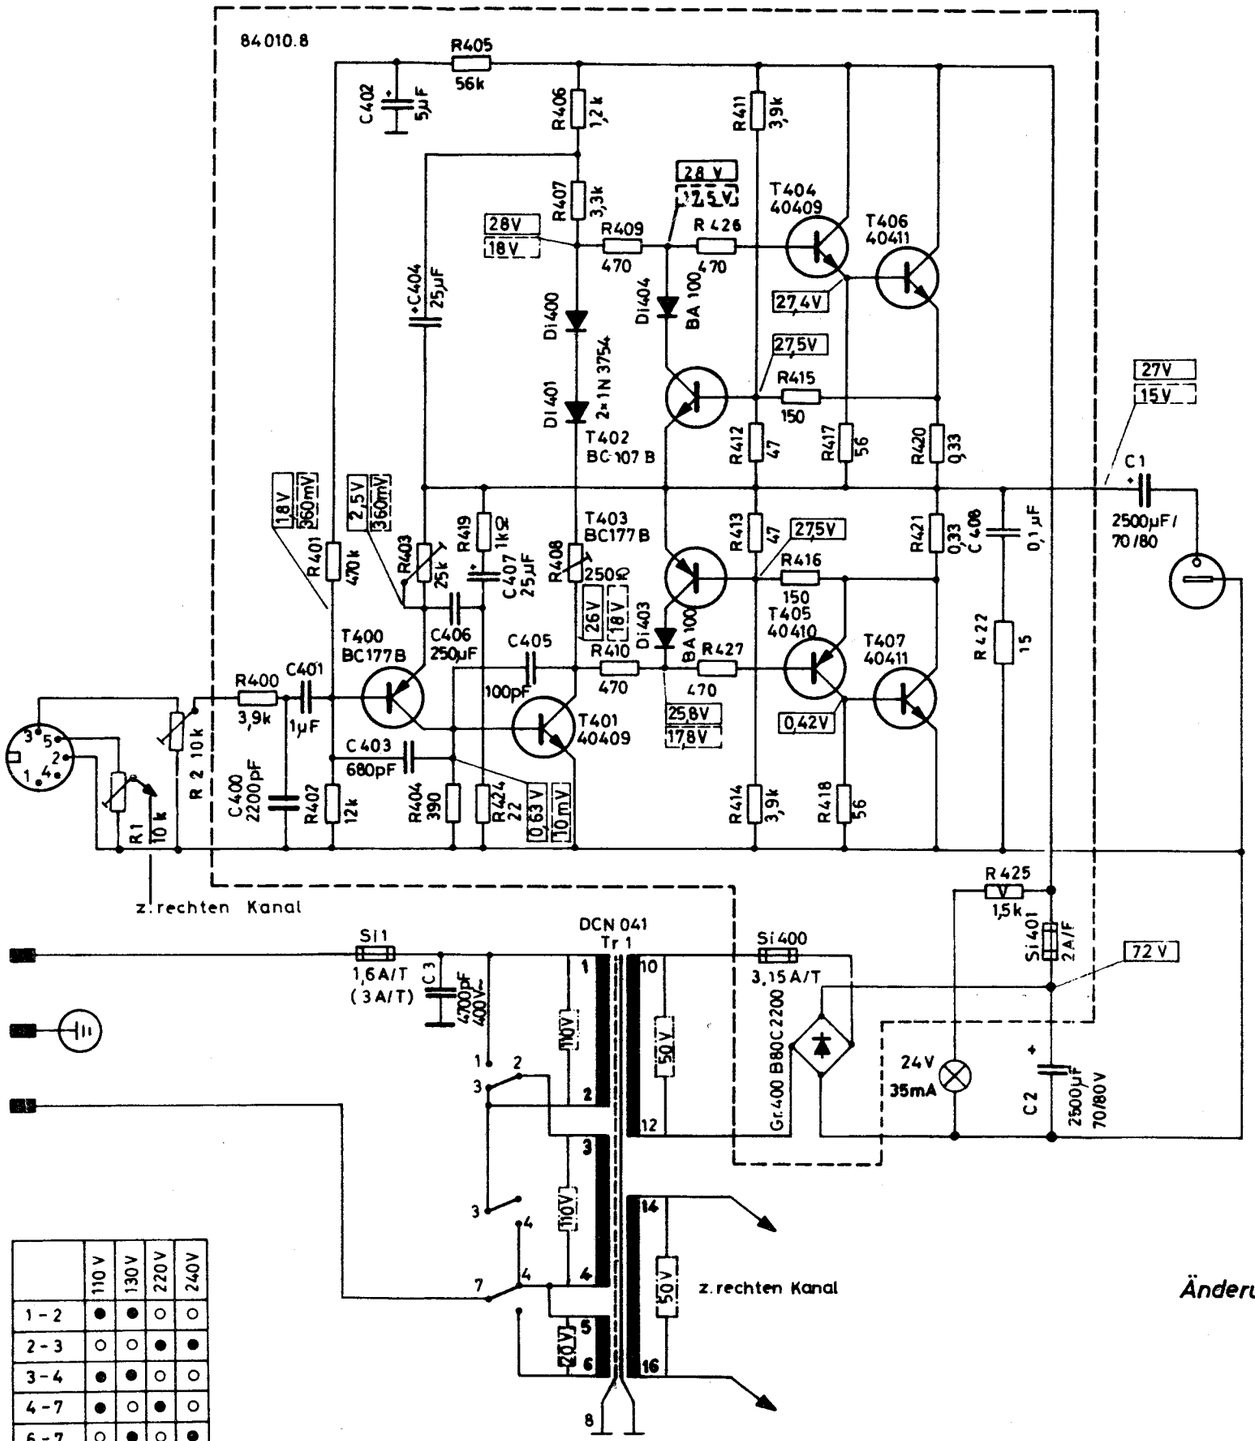

	110 V	130 V	220 V	240 V
1 - 2	●	●	○	○
2 - 3	○	○	●	●
3 - 4	●	●	○	○
4 - 7	●	○	●	○
6 - 7	○	●	○	●

● Kontakt geschlossen
gezeichnete Schalterstellung: 220V

STE 140

Gleichspannung
DC - VOLTAGE
TENSION CONTINU
gemessen mit 100kΩ/V
Meßgerät
MEASURED WITH
DC - VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR, DIR

Wechselspannung
AC - VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
mit RVM 1kHz
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE
A LAMPES
(bei 2 - Kanal - Vollaus - steuerung an 4Ω)

Netzspannung
AC - VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
mit 25kΩ/V
Meßgerät
WITH AC - VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE
COUR. ALT

(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F) = Nur in „allgem. Export" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL

(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE

(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA

Achtung: Nur linker Kanal dargestellt, rechter Kanal identisch

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

Dynacord

Ing. W. Pinternagel KG
Straubing

3 - 0314 h

15.5.73 Hpp